


MONTAJE DE LA PALANCA - C2

Opción 1:


Con los separadores puestos

201-E: Guardapolvo Exterior (El de agujero chico)
201-I: Guardapolvo Interior (El de agujero grande)


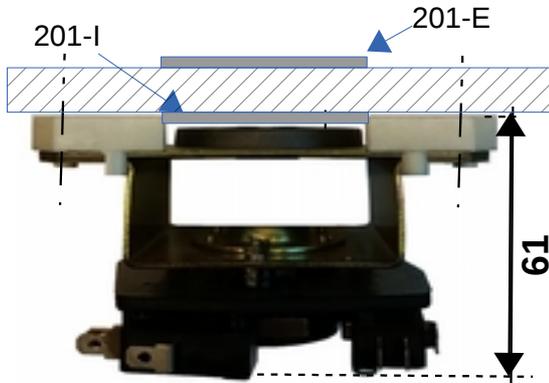


Opción 2:

Quitando los separadores para que el eje quede más arriba y/o el cuerpo ocupe menos lugar. En este caso deberá fresarse una cavidad (\varnothing mínimo: 48mm prof. mínima: 5mm) para alojar el restrictor. Además no se utilizará el guardapolvo interno (201-I)

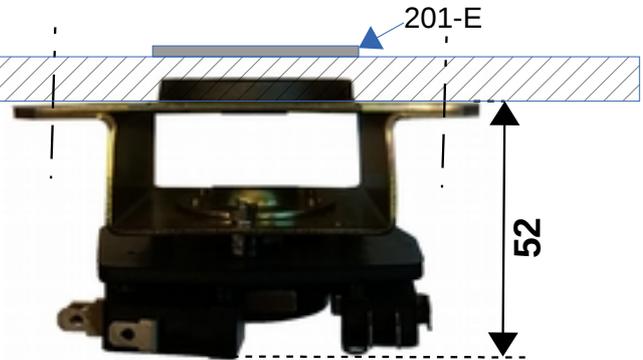

(Dimensiones aproximadas expresadas en milímetros)

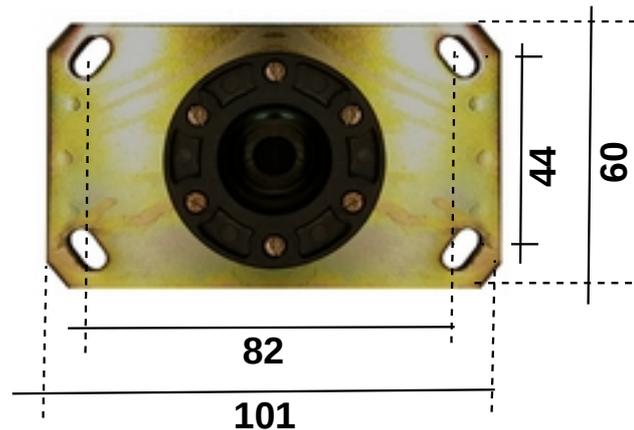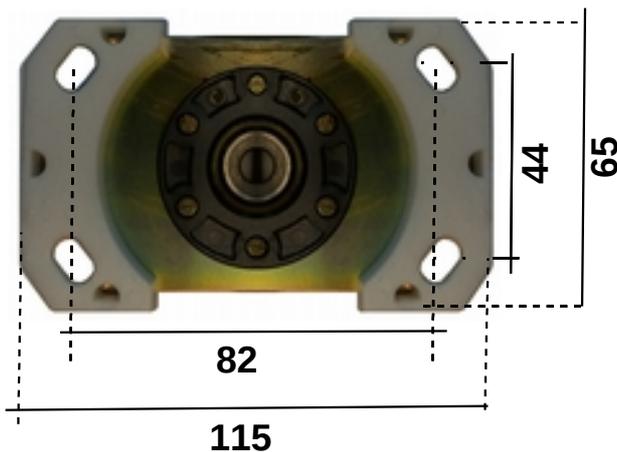

En ambos casos el agujero en el panel (para el pasaje del eje) deberá tener de diámetro aproximado de 30mm.

Para la fijación de la palanca se recomienda utilizar tornillos de cabeza redonda-cuello cuadrado, de rosca whitworth 3/16" con arandelas grower y tuercas.

MATERIAL EXTRA, videos tutoriales:

Montaje palanca C2 en panel: <https://www.youtube.com/watch?v=DBQ46ePqIjw>

Armado palanca: <https://www.youtube.com/watch?v=ur16e64YEqs>

videos relacionados:

Montaje botón B3 en un panel <https://www.youtube.com/watch?v=AgVx-ntyF-M>

Montaje botón B3 luminoso en panel <https://www.youtube.com/watch?v=0wRm1aJfKn0>



Virrey Cisneros 8649 - José León Suarez - Prov. de Bs As.

www.agc.com.ar info@agc.com.ar

Tel:(011) 4729-7481 Cel:(011) 15-6051-0878

Whatsapp: +54911 6051 0878